



## Easiest way to use Asaicell MiFi Device




# Asiacell MiFi Specifications

- Small & slim design , mobility friendly
- Share the internet with 5 other persons/devices
- long battery life , it resist up to 6 working hours constantly

## Light indicators with definition

1. power button
2. power status
3. SMS
4. Battery status
5. Wi-Fi On/Off
6. network signal , green is ready to use, red SIM error , orange SIM not placed well

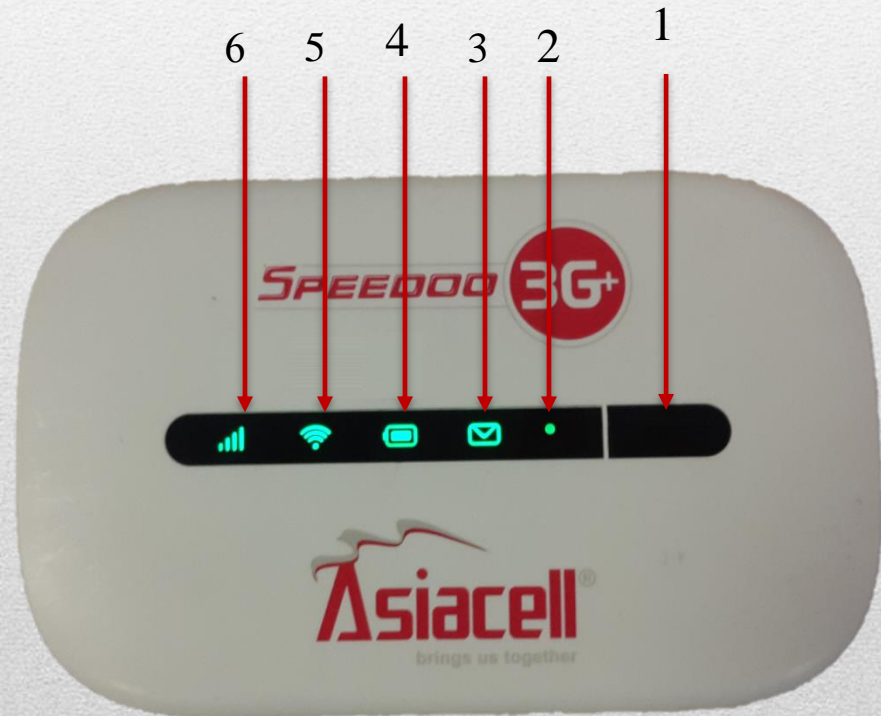


# Some steps to start using the MiFi

## Step 1




- Slide up the back cover as shown in picture 1

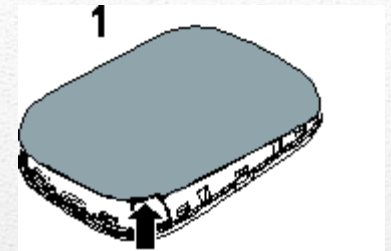

## Step 2




- take the Battery out and put the SIM into the right place as it shown in the picture 2

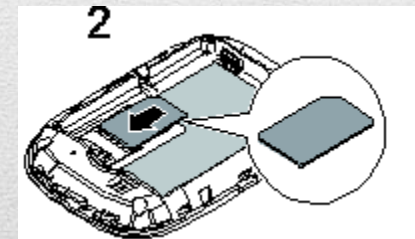

## -Step 3

back the battery and device cover again


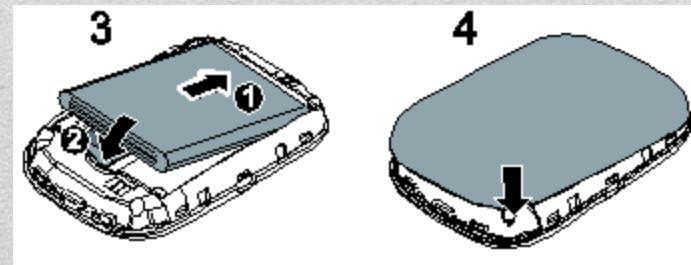


Device name and Wi-Fi key password are printed in the inner side of the device, also you can find it's in the back cover, which was written as below

SSID :Asiacell 4F69 (Wi-Fi Name)

WIFI –Key (password)

- ❖ After completing above steps, kindly press the power button (button 1) to switch ON your device.
- ❖ From your Laptop/PC/ tablet etc search for the Wi-Fi with the same name appeared on your device, connect and when asked enter the Wi-Fi key provided with the MiFi

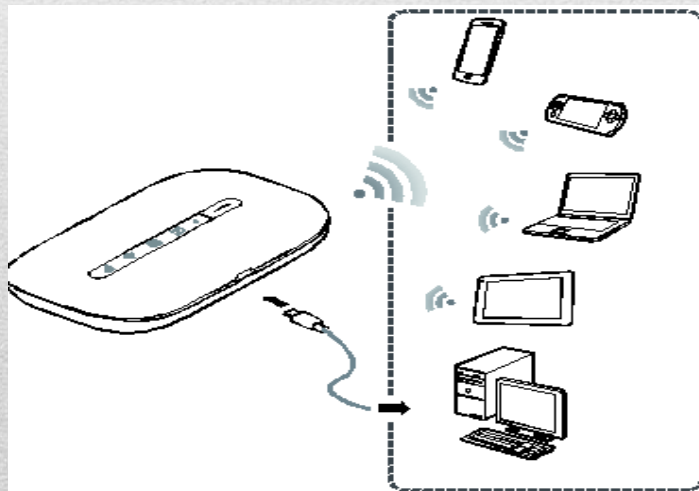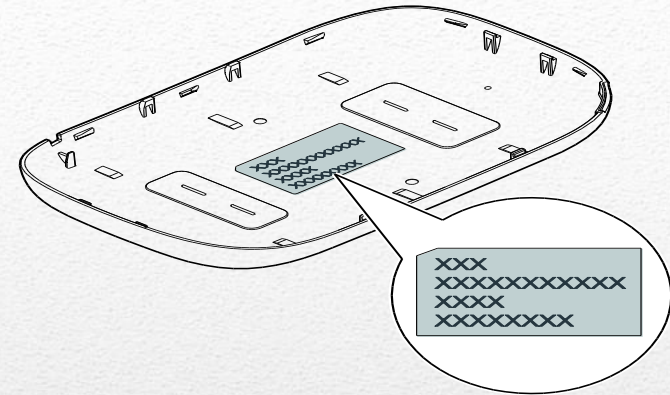

cable provided with the device can be used for charging and/or to connect to the configuration panel.

type 192.168.8.1 on your preferred browser to access MiFi configuration panel

## MiFi configuration panel

The interface provides;□

- ❖ switch off/on data connection
- ❖ Swap between 2G & 3G
- ❖ Send & receive SMS
- ❖ Recharge balance
- ❖ Check main balance and internet Speedoo quota with validity date

Use your preferable browsers (chrome, Firefox etc) navigate to http://192.168.8.1 login page will show up

by default : user name : admin  
password : admin

□

العربية مساعدة سجل الدخول

SPEEDOO 3G+ Asiacell

الرئيسية | إحصائيات | SMS | USSD | تحديث | الإعدادات | إدارة التطبيقات

Asiacell

متصل إعدادات الاتصال

تسجيل الدخول

اسم المستخدم: admin

كلمة المرور: \*\*\*\*\*

إلغاء تسجيل الدخول

105.87 MB / 8.82 MB

00:53:34

الاتصال الحالي تم الإرسال باستخدام: 00:53:34 المدة:

2 شحن

إشعار حقوق الملكية | HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD. 2014-2006 لتصبح. جميع الحقوق محفوظة. | سياسة الخصوصية

# Password change

To change user name and password, go to setting on the interface then go to change password later press on **Apply** button as it shown in the below picture



The screenshot shows the 'تعدیل كلمة المرور' (Change Password) screen. At the top, there's a navigation bar with 'الإعدادات' (Settings) highlighted. The main area contains four input fields for: 'كلمة المرور الحالية:' (Current password), 'كلمة المرور الجديدة:' (New password), 'قوة كلمة المرور:' (Password strength), and 'تأكيد كلمة المرور:' (Confirm password). Below these fields are three radio button options for strength: 'منخفضة' (Low), 'متوسطة' (Medium), and 'مرتفعة' (High). A checkbox at the bottom is labeled 'لا يتم بالتذكير بعد تسجيل الدخول إذا كانت قوة كلمة المرور ضعيفة.' (Do not remind after login if password strength is weak). A 'تطبيق' (Apply) button is at the bottom left. On the right, a sidebar menu includes 'الإعداد السريع' (Quick settings), 'طلب هاتفى' (Request my phone), 'WLAN', 'الحماية' (Security), 'النظام' (System), 'معلومات الجهاز' (Device info), 'تعدیل كلمة المرور' (Change password), 'استعادة الإعدادات الافتراضية' (Restore default settings), 'إعادة التشغيل' (Restart), and 'إعدادات النظام' (System settings).

In case of forgetting your personal password, please open the device cover then press on the **Restart** button, then it will be automatically set it to admin again ☐

**user name: admin**  
**password: admin**



press here

In this page you can Send/receive SMS easily and subscribe to Speedoo packages by sending package code through sending SMS to 3066

العربية ▼ مساعدة admin تسجيل خروج

📧 📶 📶 📶 📶 📶

**SPEEDOO 3G+** **Asiacell**

الرئيسية | إحصائيات | **SMS** | USSD | تحديث | الإعدادات | إدارة التطبيقات

### البريد الوارد


9/15 البريد الوارد  
0 المرسل  
0 المسودات  
إعدادات SMS

رسالة جديدة | حذف | استيراد

التاريخ	المحتوى	الرقم	
15:45:05 2014-12-07		+3060 📧	<input type="checkbox"/>
15:45:01 2014-12-07		+3060 📧	<input type="checkbox"/>
15:44:00 2014-12-07	سوف تستلم رسالة ضبط الإنترنت و MMS بعد قليل يرجى حفظها في هاتفك. باش كاتيفيكي تر سجينكي لينتة ريت و MMS بي دككت ككية سقفي بكة	+3060 📧	<input type="checkbox"/>
12:01:36 2014-12-04		+3060 📧	<input type="checkbox"/>
12:01:34 2014-12-04		+3060 📧	<input type="checkbox"/>
12:00:34 2014-12-04	سوف تستلم رسالة ضبط الإنترنت و MMS بعد قليل يرجى حفظها في هاتفك. باش كاتيفيكي تر سجينكي لينتة ريت و MMS بي دككت ككية سقفي بكة	+3060 📧	<input type="checkbox"/>

# Recharge and check balance

In this page , subscriber can easily know his/her balance and Speedoo internet quota with line & bundle validity , as well as they can recharge credit at any time

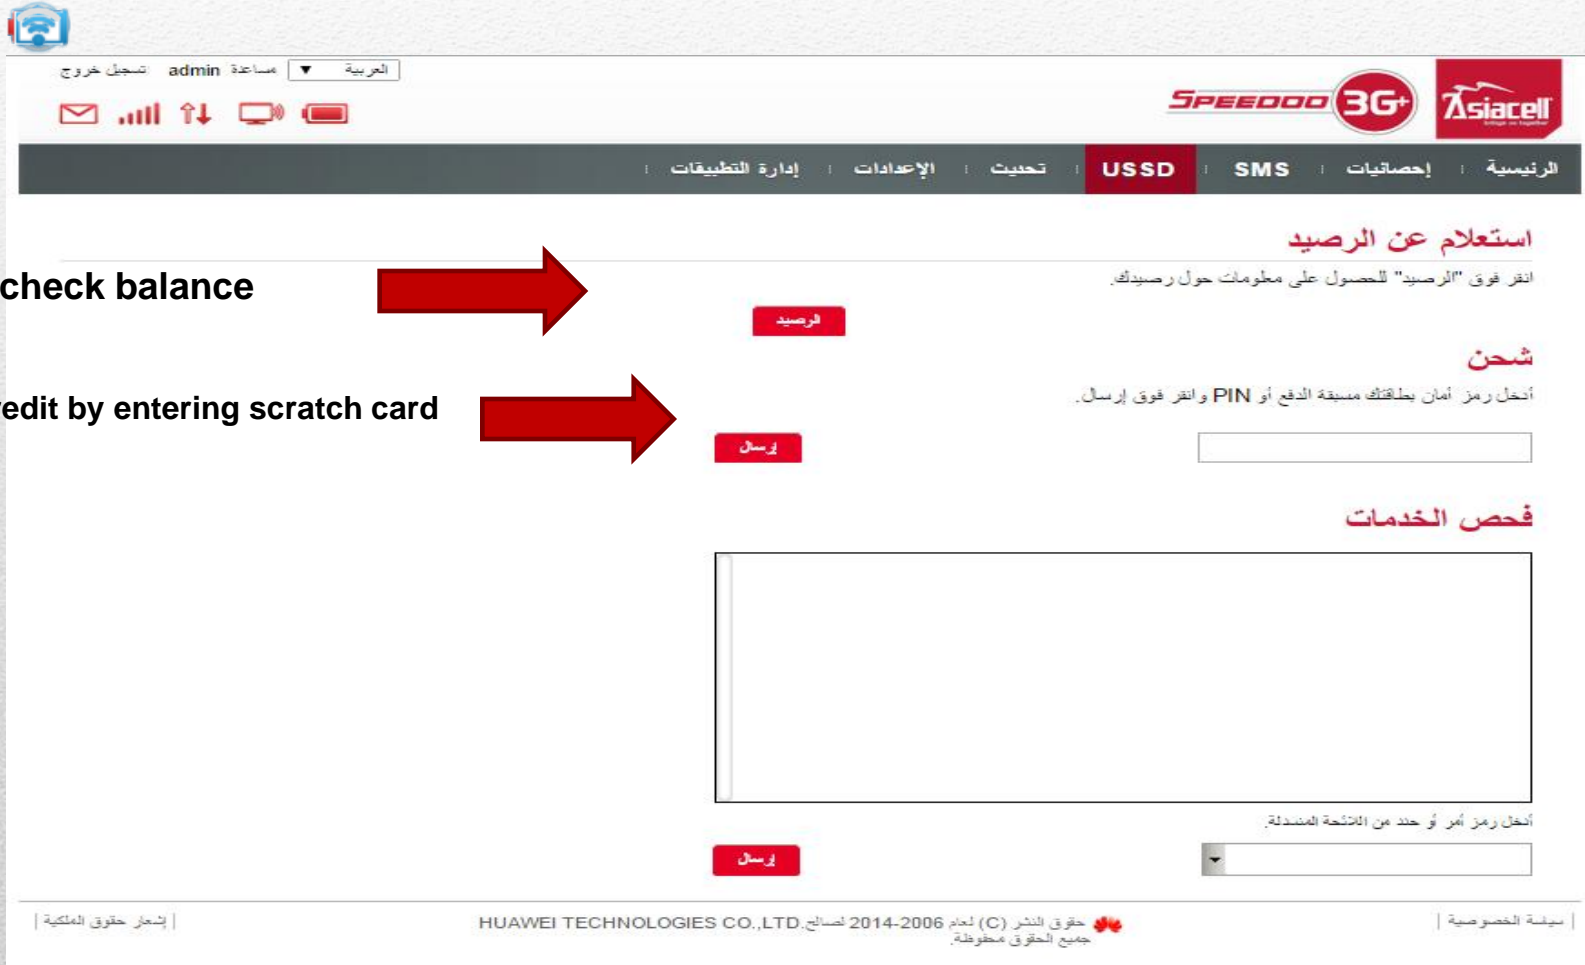

The screenshot displays the Speedoo 3G+ website interface. At the top, there is a navigation bar with links for "الرئيسية" (Home), "إحصائيات" (Statistics), "SMS", "USSD", "تحديث" (Update), "الإعدادات" (Settings), and "إدارة التطبيقات" (App Management). The main content area features three sections: "استعلام عن الرصيد" (Check Balance), "شحن" (Recharge), and "فحص الخدمات" (Check Services). Each section has a corresponding "إرسال" (Send) button. Two red arrows point from the text "To check balance" to the "إرسال" button under "استعلام عن الرصيد", and from "Refill credit by entering scratch card" to the "إرسال" button under "شحن".

**To check balance**

**Refill credit by entering scratch card**

الرئيسية | إحصائيات | SMS | USSD | تحديث | الإعدادات | إدارة التطبيقات

استعلام عن الرصيد  
انقر فوق "الرصيد" للحصول على معلومات حول رصيدك.

شحن  
أدخل رمز أمان بطاقتك مسبقا الدفع أو PIN وانقر فوق إرسال.

فحص الخدمات  
أدخل رمز أمر أو حدد من القائمة المنسدلة.

إرسال

إرسال

إرسال

إشعار حقوق الملكية | HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD. لعام 2006-2014 لصالح. | جميع الحقوق محفوظة.

# Change internet mode page (2G & 3G)

العربية ▼ مساعدة admin تسجيل خروج

Speedo 3G+ Asiacell

الرئيسية | إحصائيات | SMS | USSD | تحديث | الإعدادات | إدارة التطبيقات

## إعدادات شبكة الجوال

الشبكة  
النمط المفضل: تلقى ▼

بحث عن شبكة  
النمط: تلقى ▼

تطبيق

الإعداد السريع

- طلب هاتفى
- اتصال جوال
- إدارة الأوضاع
- ← إعدادات شبكة الجوال
- WLAN
- لحماية
- لنظام

Change internet mode from 2G to 3G and vise versa



# Wi-Fi setting page

Go to setting page then click on WLAN basic setting then change Wi-Fi key, as it is shown in below picture

العربية ▼ مساعدة admin تسجيل خروج

Speedo 3G+ Asiacell

الرئيسية | إحصائيات | SMS | USSD | تحديث | الإعدادات | إدارة التطبيقات

## إعدادات WLAN الأساسية

في حال تعيين وضع الأمان إلى WEP، فقد لا يستطيع مهائبي الشبكة المتسلكية الذي يعمل مع الوضع 802.11n من الاتصال بالجهاز.

SSID: asia

وضع الأمان: WPA2-PSK

مفتاح WPA المشترك مسبقًا: \*\*\*\*\*

بث SSID:  تمكين  تعطيل

ملاحظة: في حال تم تعطيل بث SSID، يجب عليك إدخال اسم SSID صحيح لاتصال بإحدى شبكات Wi-Fi. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على [مساعدة](#).

تطبيق

الإعداد السريع  
طلب هاتفي  
WLAN  
إعدادات WLAN المتقدمة  
فتر WLAN MAC  
DHCP  
الحماية  
النظام

إشعار حقوق الملكية | HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD. لعام 2006-2014 لصالح. جميع الحقوق محفوظة. | سياسة الخصوصية

# How to subscribe Speedoo internet packages

The best & easiest way to subscribe to Speedoo packages , only with one click , go to my.asiacell.com then subscribe to Speedoo packages



## How it works :

After visiting my.asiacell.com , a quick registration is required, then all web site functionality is available.

for more details please see below pictures

2



Home page

1





**Thank you**

---